


Schemat

Włącznik mechaniczny potrójny m301

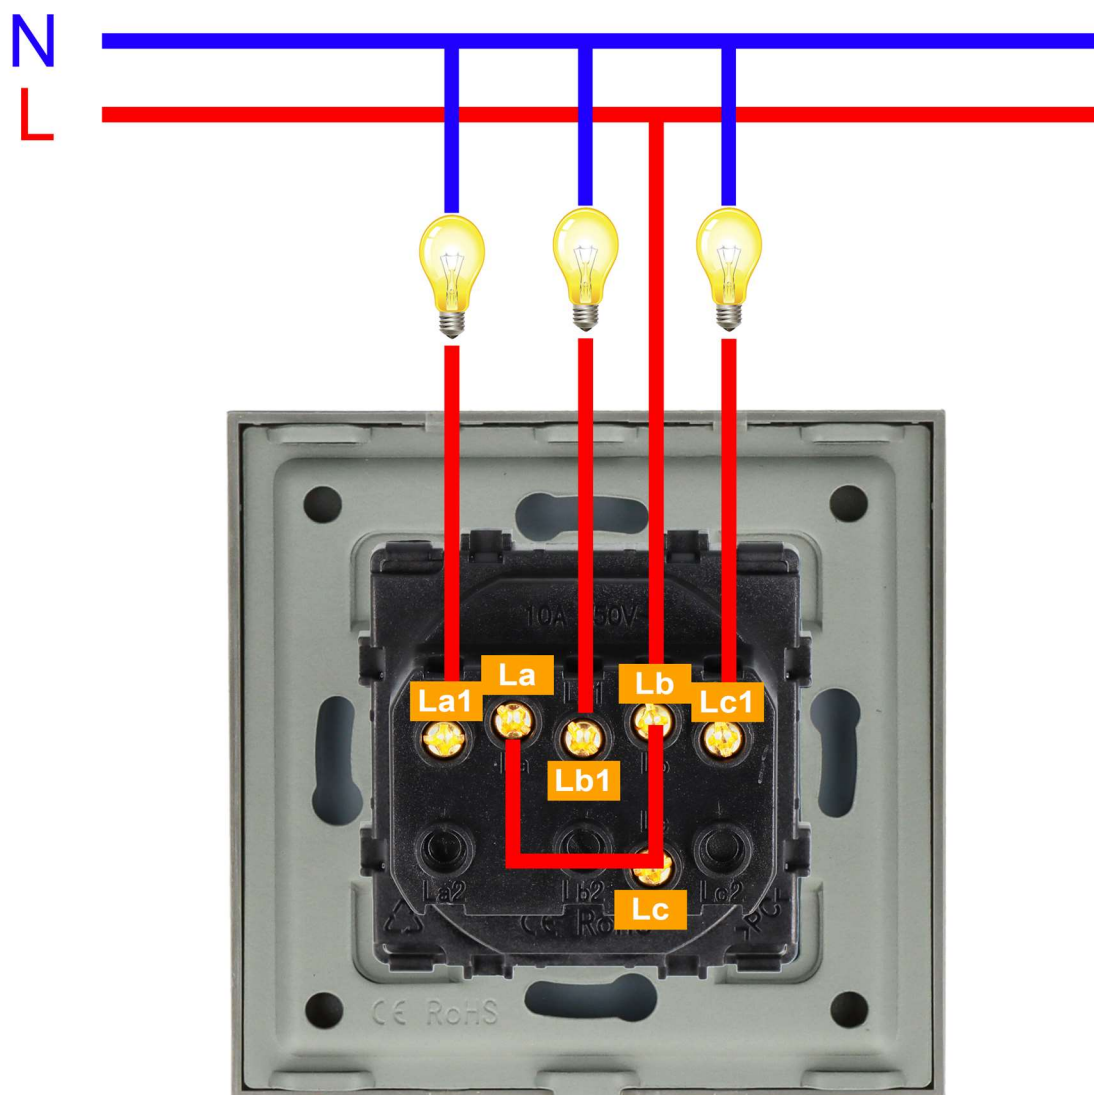

UWAGA: Aby oba przyciski działały prawidłowo w jednym obwodzie należy dodatkowo z mostkować fazy, czyli dodać mostek pomiędzy złącza La, lb i Lc